

ショップクリーナー


品番 **BSC-408** (店舗用)

取扱説明書

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保証書とともに大切に保管してください。

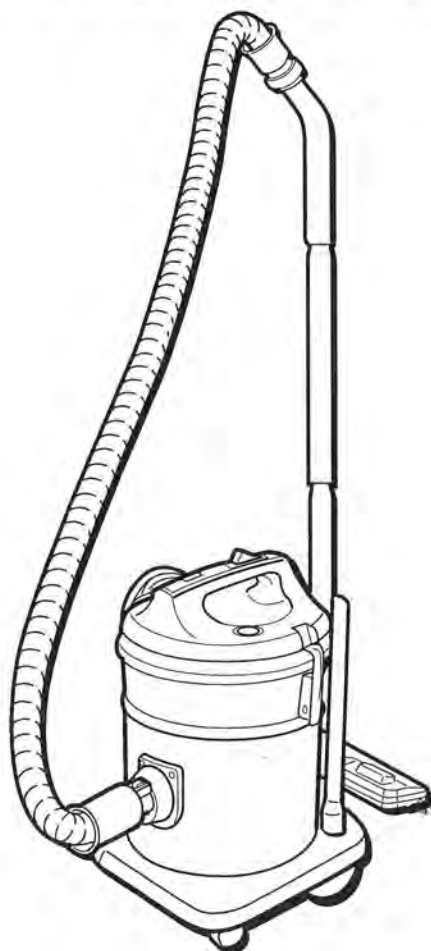

目次

	ページ
安全上のご注意	1～3
お願い	3
各部のなまえと使いかた	4～5
紙パックの交換	6
布フィルターの使いかた	6
上手な使いかた	7
お手入れのしかた	8
紙パックのお求めは	8
故障かな?と思ったら	8
仕様	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

製品の特長

- 強い吸込力(吸込仕事率350W)
- 紙パック/布フィルター兼用
- 付属品が収納できる部品スタンドつき

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
 包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚡ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理は行わないでください。発火したり、異常動作してケガをすることがあります。



強制

定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



禁止

灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。



水濡れ禁止

水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。感電する場合があります。



⚠ 警告



禁止

火災・感電の恐れあり

次のようなものは、絶対に吸わせない

- アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛などの爆発性粉じん。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料などの引火性のものや、水、油、薬品などの液体。
- たばこの吸いガラ、灰などの高温のものや、高速切断機、グラインダー、溶接機などから発生する火花を含む粉じん。
- 石こう、セメントなどの微粉じん。
- 鉄粉、カーボンなどの可燃性、導電性粉じん。



禁止

爆発・火災・感電の恐れあり

次のような所では、絶対に使用しない

- 引火性、爆発性、腐食性物質の霧・煙（ヒューム）・ガスが滞りゅうしている所やその付近。
- 屋外や水などのかかる所。

⚠ 注意



強制

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



禁止

コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

排気口はふさがらないでください。火災の原因となります。



禁止

交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



⚠ 注意




禁止

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しないでください。過熱による本体の変形・発火の原因になります。

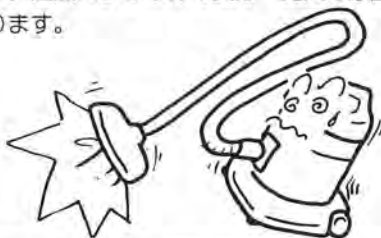

プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



火気禁止

火気に近付けないでください。本体の変形によるショート・発火の原因になります。



お願い

ホースはやさしく扱って

変形、破損



紙パックまたは布フィルターは必ず取り付けて

故障



吸込口や排気部を
ふさがない

故障



製品は湿気の少ない
ところに保管

サビ防止



各部のなまえと使いかた

(お掃除をされるときは)

部品スタンドの取り付けかた

- 部品スタンドは本体と分割して包装しております。次の要領で取り付けてください。

- ① 部品スタンドの△印と、ダストボックスのパイプホルダーの位置を図のように合わせます。




- ② 本体上部を両手で強く押さえて、「カチッ」と音がするまで、まっすぐ押し込んでください。



曲がりパイプの接続

リングを少しずらして、曲がりパイプ差し込み、リングをもどしてください。ホースにごみが詰まったときは、曲がりパイプをはずして、ごみを取り除いてください。

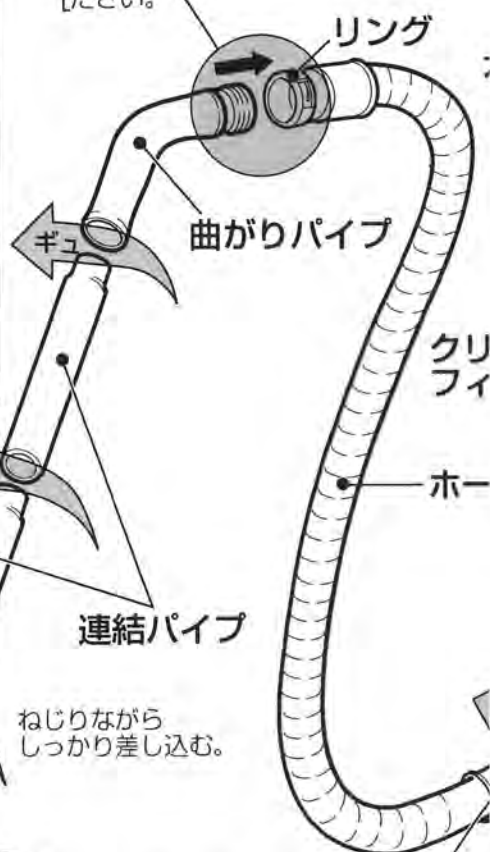

ホース着脱ボタン

(ホースをはずすときは、ホース押さえて引きます。)

三角ノズル

首が回ります。



ロングすき間用吸込口



紙パック

(本体装着1枚、予備5枚)



布フィルター

紙パックの予備にご使用ください。



クリーンブラシ

- ゆかの種類に合わせて左右のペダルを切換えてください。足踏みで切換えができます。



クランプ

- クランプの下側をまします。



図のように組み立ててください。)

お願い 曲がりパイプをはずした状態でホースを使用しないでください。ホースが極度に曲がり破損の原因になります。

スイッチ (ON側を押すとモーターが回ります。)

本体上部

クリーンレター

ス

スイッチ

(説明ボタンを)

プ

取いてはずし



部品スタンド

● ホース、連結パイプ、クリーンブラシをつけたまま、図のように収納できます。

ロングすき間用吸込口


クリーンブラシ

三角ノズル




コード掛け

- 下部コード掛けを下向きにして、コードを巻きつけます。
- はずすときは下部コード掛けを上向きにしてはずします。

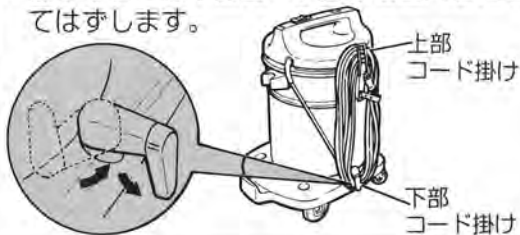

ダストサイン

- ごみのたまりを知らせます。ダストサインが赤色に移動したらごみを捨ててください。(確認するときの要領)
- クリーンブラシは床面から浮かせて
- ロングすき間用吸込口、三角ノズルははずして




赤色部

ダストサイン


集中吹出し

- 置物のうしろのごみなどを吹き出すときにお使いください。

1. 吹出し口にホースをしっかりと差し込みます。

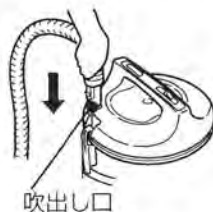

2. ホースの先にロングすき間用吸込口を差し込みます。



3. スイッチを「ON」にします。



紙パックの交換

⚠警告

●スイッチを切り、電源プラグを抜いて、ホースをはずしてください。

- 1 本体上部とパッキンをはずして、かごを取り出します。
- 2 フックからはずします。
- 3 紙パックを捨てます。



- 1 新しい紙パックを取り付けます。紙パックの矢印を下にして台紙の下側を溝に入れる。
- 2 紙パックをひろげます。
- 3 かごを入れ、もどおり取り付けます。




※赤色線より下にかごが入っていない場合は、ごみがもれて故障の原因になりますので入れ直してください。

布フィルターの使いかた

紙パックがないときは、紙パックのかわりに布フィルターを使用してください。

ごみの捨てかた ……布フィルターはお手入れすれば繰り返し使えます。

- 1 かごから布フィルターを取り出し、底止めをはずして、ごみを捨てます。
- 2 底止めをもとのように取り付けます。

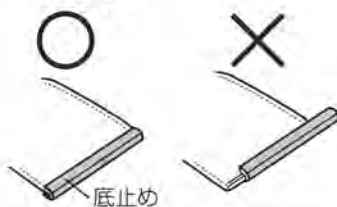

左記以外は紙パックと同じ要領でお使いください。

上手な使いかた


整理整頓してからお掃除を



ごみ捨ては早目に




ちょっとした場所はホース先端で

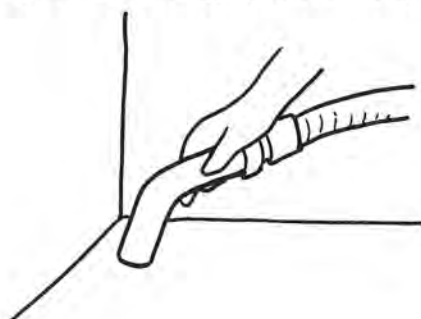


クリーンブラシはゆっくりすべらせて




木の床は合わせ目にそって

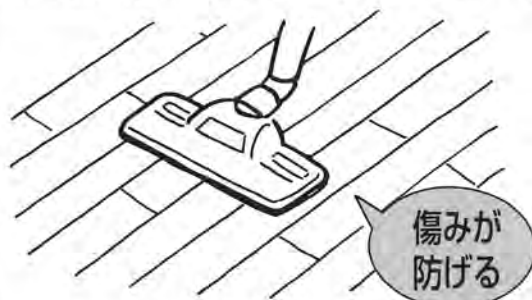

吸いついて重いときは少し浮かせて

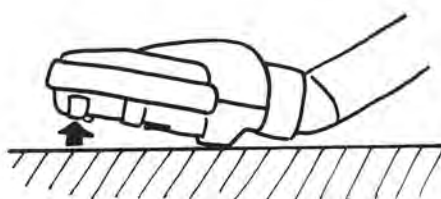

汚れは中性洗剤を含ませた布で

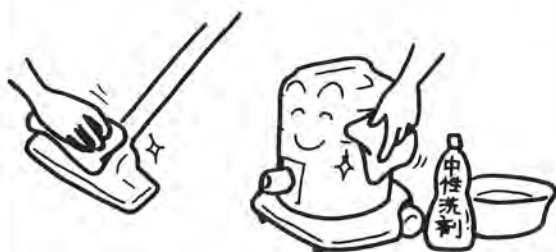

ベッドの下などはグリップをねかせて




お手入れのしかた

⚠ 警告

- お手入れの前に必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

クリーンフィルター

- ① モーターカバーをはずし、クリーンフィルターを取り出します。

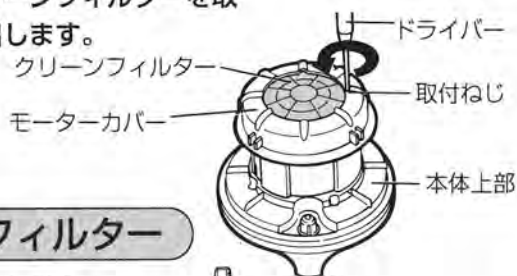

- ② 水洗いし、完全に乾かしてからもと通り取り付けてください。



布フィルター

- ① 水洗いする。




- ② 日なたで完全に乾かす。



お願い ● 洗たく機で洗ったり、暖房器などの熱風で乾燥させないでください。

紙パックのお求めは

- お近くのサンヨー製品販売店でお買い求めください。
- 必ず三洋電機製の紙パックをご指定ください。それ以外の類似品は、クリーナーの性能、品質などを保証できません。

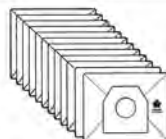

SC-P40
希望小売価格 2,100円
(税抜 2,000円)
(10枚入)

(希望小売価格は2004年4月現在のものです。)

故障かな？と思ったら

⚠ 警告

- 次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	みなおすところ	なおしかた
● モーターが回らない。	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	● 電源プラグをしっかりと差し込みなおしてください。
● 吸込力が弱い。	● フィルターがゴミで一杯になっていませんか。 ● 布フィルターやクリーンフィルターが汚れていませんか。 ● ホースやクリーンブラシにゴミがつまっていますか。	● ゴみを捨ててください。 ● お手入れしてください。(8ページ参照) ● つまっているゴミを取り除いてください。

仕 様

電 源	100 V 50 - 60 Hz 共用	コードの長さ	8 m
消費電力	1,050 W	質 量	8.0 kg (本体、ホース、連結パイプ、クリーンブラシ含む)
吸込仕事率	350 W	本体寸法	(奥行) 430 × (幅) 315 × (高さ) 529 mm
運 転 音	62dB	集じん容積	紙パック 5.5 L 布フィルター 4.0 L
付 属 品	クリーンブラシ(1個)、連結パイプ(2本1組)、ホース(1本)、曲がりパイプ(1個)、三角ノズル(1個)、ロングすき間用吸込口(1個)、紙パック(6枚)、布フィルター(1枚)		

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書 (別添)

- この商品には保証書を別途添付しております。
- 保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さま相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

8ページ(故障かな?と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日	
	お買い上げ販売店名	TEL() -

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を!



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故の防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

9BF-6-P111-12411-2 0404